


Informations techniques pour broches de fixation K1565



Nota :

Les broches sont conçues pour l'assemblage rapide de 2 plaques.

Le système peut être utilisé pour du changement rapide d'outillage en zone d'assemblage ou pour d'autres réglages manuels, par exemple des changements de ligne d'assemblage automatique.

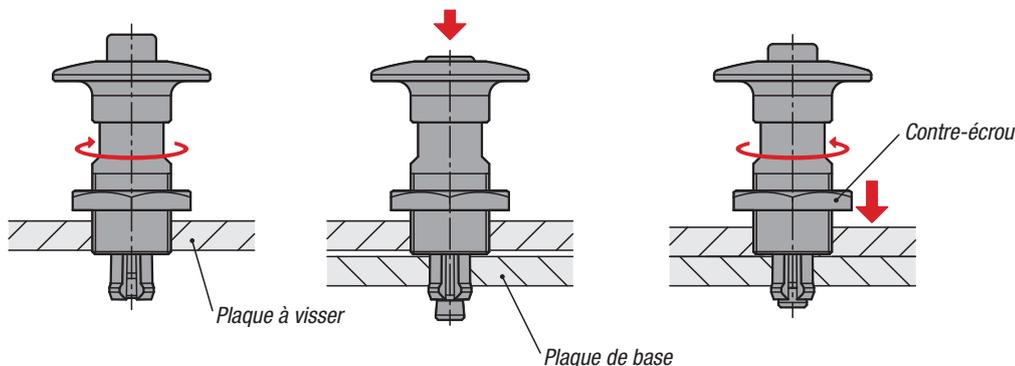

Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.

Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.


Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.

Montage :


La situation de montage est déterminée par le client. Il est possible de relier ensemble des plaques d'épaisseurs différentes.

Répétabilité :

Une répétabilité plus élevée peut être atteinte à l'aide de centreurs supplémentaires (non fournis).

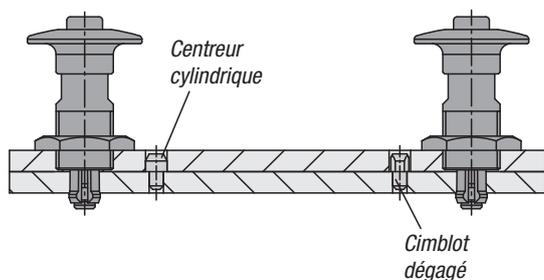


Tolérances recommandées en cas d'utilisation de 2 articles

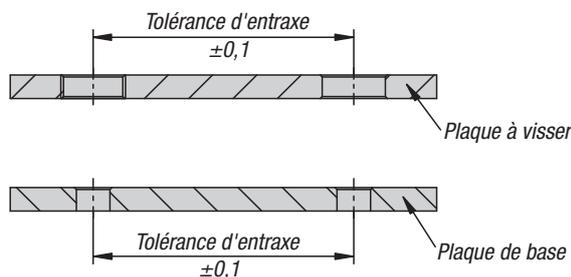


Attention :

Utiliser une plaque de base en matériau dur, en Inox par ex.

Trou de fixation dans la plaque à visser

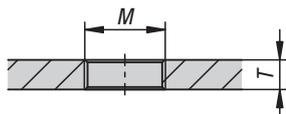

Trou de fixation dans la plaque de base

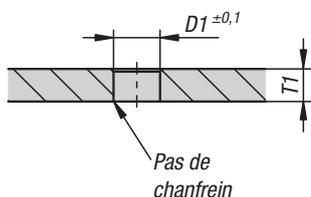

Exemple d'utilisation :

Changement des plaques de retenue

